

why | LITE
433

PROCEDURE PER LA DUPLICA

VERSION
1.0





**NUOVO DESIGN
STAMPO BICOMPONENTE**




ANTISHOCK



LED ROSSO



**POTENZA SEGNALE
AUMENTATA**

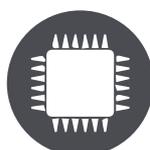

**LISTA COMPATIBILITÀ
AMPLIATA**



WHY LITE

ART. 4791024



3 863349 213428

Posizioni migliori
per la duplicazione

alternativa 1
**TESTA
CONTRO
TESTA**



alternativa 2
**SCHIENA
CONTRO
SCHIENA**



SI CONSIGLIA

AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA DUPLICAZIONE DEI RADIOCOMANDI, CONSIGLIAMO DI EFFETTUARE LE PROCEDURE SOTTO RIPORTATE AVENDO CURA DI TENERSI PIU LONTANO POSSIBILE DA APPARATI CHE POSSANO GENERARE DISTURBI RADIO QUALI:

- TELEFONI CORDLESS
- SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA WI-FI
- TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONES O TABLETS
- COMPUTERS CON WI-FI O BLUETOOTH ATTIVATI
- MOTORI ELETTRICI
- LUCI AL NEON
- SISTEMI WIRELESS PER LA GESTIONE DELLE CODE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY LITE" (a contatto come da figura).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY LITE" cambi lampeggio (lampeggio veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "WHY LITE" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY LITE.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY LITE" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY LITE", ripetere l'operazione dal punto 1.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY LITE" (a contatto come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY LITE" cambi lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "WHY LITE" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inclusa nel manuale).

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY LITE" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY LITE", ripetere l'operazione dal punto 1.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. IL CODICE SORGENTE DEL WHY LITE VIENE EMESSO COME SEGUE:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 4 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY LITE" (a contatto come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale, fino a che il LED non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
5. Il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec. Questo avverte l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.
6. Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale BFT (premendo il tasto nascosto sul retro con uno spillo o nel caso di modelli più recenti, premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino all'accensione del led del radiocomando originale).
7. Il LED del "WHY LITE" ora cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
8. Premere a questo punto, il tasto del WHY LITE in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED ROSSO a conferma del corretto apprendimento del codice.
9. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. IL CODICE SORGENTE DEL WHY LITE VIENE EMESSO COME SEGUE:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 4 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

FAAC 
433 - 868




GENIUS 
433 - 868



ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.

Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY LITE" (a contatto come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale, fino a che il LED non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
5. Il LED del "WHY LITE" emetterà un doppio lampeggio rapido circa ogni 2 sec. Questo avverte l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.
6. Predisporre il radiocomando FAAC per l'emissione del codice sorgente. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e quando il LED lampeggia rilasciarli (Nota: SONO I TASTI DELLA DIAGONALE come da immagine)

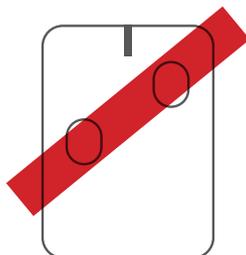

7. Mentre il LED del radiocomando FAAC lampeggia, posizionare lo stesso di fronte al "WHY LITE" ad una distanza di 5 cm circa e premere il tasto da copiare fino a che il LED del "WHY LITE" cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
8. Premere a questo punto, il tasto in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED del WHY si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
9. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY LITE premendo il tasto memorizzato 2 volte.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY LITE" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY LITE", ripetere l'operazione dal punto 1.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY LITE NUOVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED ROSSO del "WHY LITE NUOVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il "WHY LITE SORGENTE" di fronte al "WHY LITE NUOVO" (a contatto come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del "WHY LITE SORGENTE"

ORA SE IL CODICE PRESENTE NEL "WHY LITE SORGENTE"



IS A FIXED OR ROLLING-SIMPLE CODE

5a. attendere che il LED del "WHY LITE NUOVO" cambi lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.

6a. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "WHY LITE NUOVO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.

7a. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando "WHY LITE" premendo direttamente il tasto dove si è memorizzato il codice. Se non dovesse funzionare procedere con l'inserimento nel ricevitore del nuovo "WHY LITE", tramite la funzione  se presente, oppure tramite  inserimento manuale seguendo le procedure indicate dal costruttore dell'automazione.



IS A ROLLING-COMPLEX CODE

5b. Il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec. Questo avverte l'operatore che è necessario emettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) per completare la copia.

6b. Trasmettere ora il SEED CODE del radiocomando "WHY LITE SORGENTE" premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 per 3 secondi circa, fino all'accensione del LED. Mentre il LED lampeggia (entro 10 secondi) premere e mantenere premuto il tasto del quale si vuol copiare il codice sorgente.

7b. Il LED del "WHY LITE NUOVO" ora cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.

8b. Premere a questo punto, il tasto del "WHY LITE NUOVO" in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.

9b. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando "WHY LITE" premendo direttamente il tasto dove si è memorizzato il codice. Se non dovesse funzionare procedere con l'inserimento nel ricevitore del nuovo "WHY LITE", tramite la funzione  se presente, oppure tramite  inserimento manuale seguendo le procedure indicate dal costruttore dell'automazione.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY LITE" è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del "WHY LITE", ripetere l'operazione dal punto 1.

PER RIPRISTINARE IL CODICE ROLLING SICE TECH INSERITO DI DEFAULT SU UN TASTO, PROCEDERE COME SEGUE:

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Premere il tasto sul quale si vuole ripristinare il codice rolling e mantenerlo premuto fino a quando il LED si spegne a conferma del corretto ripristino.

Nota:

- Per ripristinare ulteriori tasti del "WHY LITE", ripetere l'operazione dal punto 1.

MANTENERE STESSO NUMERO SERIALE DI UN RADIOCOMANDO ROLLING

1. Premere e tenere premuto il tasto 2 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY LITE" (a contatto come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto 1 del radiocomando originale e attendere che il LED "WHY PRO" inizi a lampeggiare velocemente.
5. Scegliere il tasto dove memorizzare il codice e premerlo. A questo punto il "WHY PRO" rimarrà a luce fissa per un paio di secondi, a conferma del corretto apprendimento del codice.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inclusa nel manuale).
8. Ripetere questa operazione per tutti gli altri tasti, se necessario.

COPIARE UN ROLLING CODE SU TUTTI I 4 CANALI CON UN NUMERO SERIALE

1. Premere e tenere premuto il tasto 4 del "WHY LITE", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY LITE" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY LITE" (a contatto come da figura a pag. 3).
4. Premere e mantenere premuto il tasto 1 del radiocomando originale e attendere che il LED "WHY PRO" inizi a lampeggiare velocemente.
5. Scegliere il tasto dove memorizzare il codice e premerlo. A questo punto il "WHY PRO" rimarrà a luce fissa per un paio di secondi, a conferma del corretto apprendimento del codice.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inclusa nel manuale).

LEGENDA:



ACM TX2, TX2 COLOR, TX4		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		ROPER NEO	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		SABUTOM BROOVER, BROSTAR	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		GENIUS BRAVO, ECHO		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		SECULUX NEO	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		JCM NEO, TWIN		SILVELOX MHZ 2007, QUARZ SAW	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		KBLUE ETH-TEL01		SIMINOR CVXNL, MITTO	
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO. VA		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		SIMINOR SIM433	
BENINCA IO		KING GATES CLIPPER, STYLO		SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		KLING KUA, KUA E, KUA S		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		LIFE FIDO		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		MHOUSE TX3, TX4, GTX4		TOR LIFT TORMIT4	
DASPI ZERO RC		MOOVO MT4G		VZ TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MID TR, GT2M, TRN		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO		VDS ECO-R, TRQ P	
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		NORTON NEO, TXCD			
DOORHAN TRANSMITTER 4		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522			
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		O&O TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO)			
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E			
ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433		PUJOL Important: customizations may not be duplicated TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK		RIB LITHIO			

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY LITE MINI fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY LITE.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY LITE 4/5 volte.



Sice Tech Srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)

Tel. +39 02 45073682

Fax +39 02 45073683

per ordini: vendite@sicetech.it

www.sicetech.it

Sede Operativa:

Via Nedo Nadi, 7/A - 43122 Parma (PR)